


## PDE-CA 扩展卡使用说明

注意：本通讯扩展卡适用于本司 PD20 系列产品，使用前请核对变频器型号。本司不承担使用者因使用错误型号而引起的任何责任。

### 一、型号说明

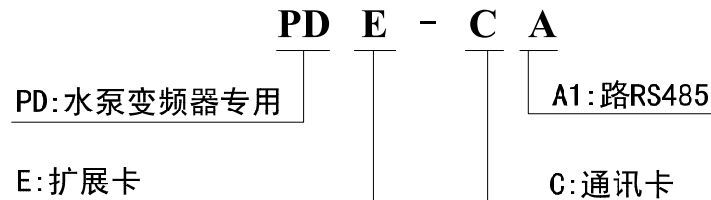

### 二、接线端子及跳线说明


#### 1. 扩展卡接线端子说明如下表所示

端子符号	端子名称	技术规格
485A/485B	扩展RS485 通讯端口	隔离标准485 通讯接口, 请使用双绞线或屏蔽线。
CGND	RS485接地端	485接线地, 如无, 可悬空


#### 2. 扩展卡配有一路跳线, 对应的跳线选择说明如下表所示

跳线序号	跳线位置	功能说明	跳线位置	功能说明
J1	1-2	RS485通讯连接终端电阻, 多联机时终端机采用	2-3	RS485通讯接不连终端电阻, 多联机时中间机采用

### 三、示意图

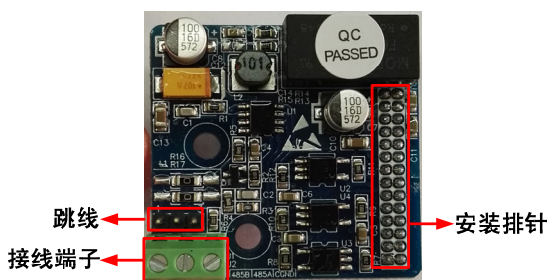

扩展卡示意图

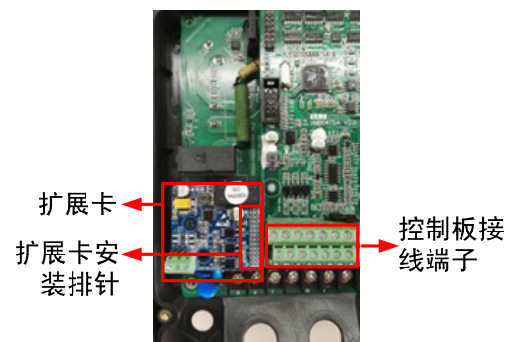

扩展卡安装后示意图

### 四、注意事项

- 1: 请确保扩展卡与变频器匹配
- 2: 上电前请确保扩展卡正确安装